


TURN OFF POWER.

- 1) Fixture can be mounted using a variety of accessories. Select mounting accessories and follow the installation instructions provided with each.
- 2) To mount fixture on a stem, a 1/2 NPSM threaded stem is needed (sold separately). Pass fixture wires through stem before threading together. Secure fixture to stem using set screw and hex wrench.
- 3) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 4) Install lamp to socket inside fixture base.
- 5) Thread diffuser into fixture base. The bead around diffuser is to be at top of fixture.
- 6) Slide louver over diffuser so that smaller diameter end is nearest fixture roof.
- 7) Repeat step #6 for remaining louvers. Louvers will fit together when tabs are lined up with grooves at adjoining louver.
- 8) Thread diffuser assembly into lamped fixture base.

CORTE LA CORRIENTE ELECTICA.




- 1) Para instalar la lampara en un pie, se necesita un pie roscado de 1/2 NPSM (vendido aparte). Pase los alambres de la lampara por el pie antes de atornillarlos juntos.
- 2) Elija los accesorios de montaje y siga las instrucciones provistas con cada uno.
- 3) Hacer las conexiones de alambres (conectores no incluidos). Consultar la tabla de abajo para las conexiones y alambres correctos.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 4) Instale la bombilla suministrada en el portalampara dentro de la base de la lampara.
- 5) Atornille el difusor en el techo de la lampara. El reborde alrededor del difusor debe quedar en la parte de arriba de la lampara.
- 6) Deslice la persiana encima del difusor de modo que el extremo de diámetro más pequeño que más cerca de la caperuza.
- 7) Repita el paso #6 para las persianas restantes. Las persianas encajarán unas con otras cuando las (enguetas estén alineadas con las ranuras en la persiana adyacente.
- 8) Atornille el difusor en la base de la lampara con bombilla.

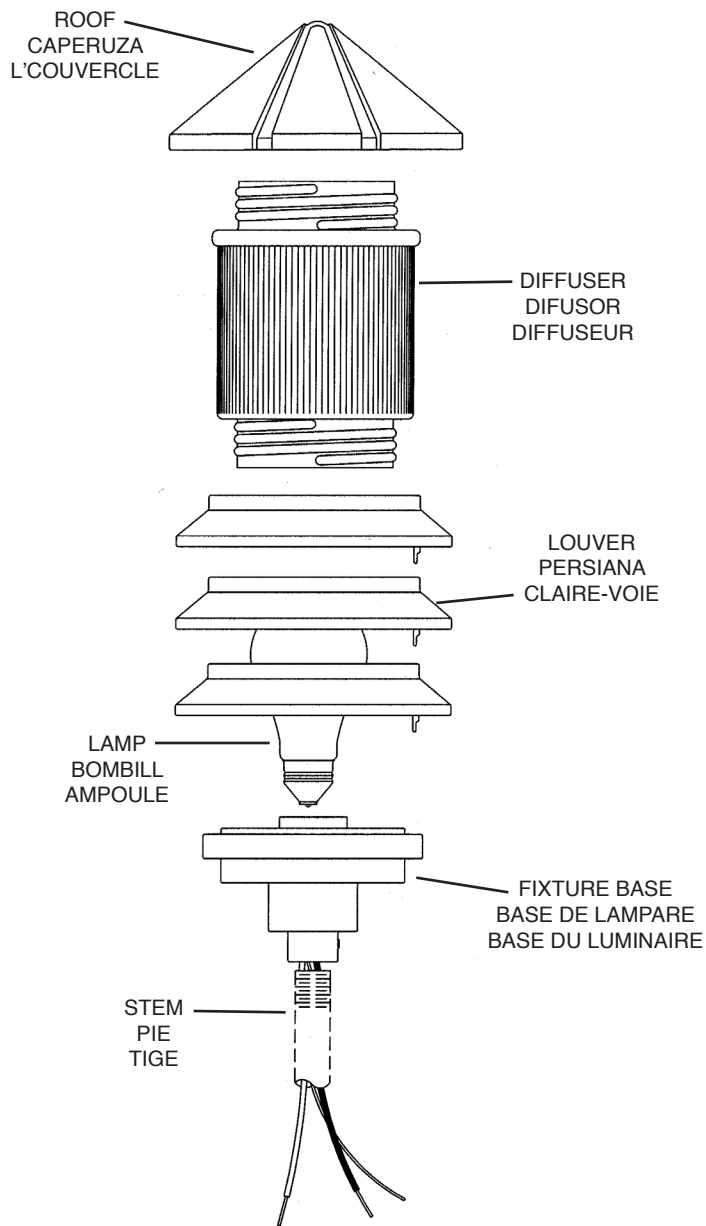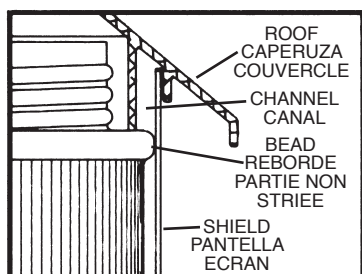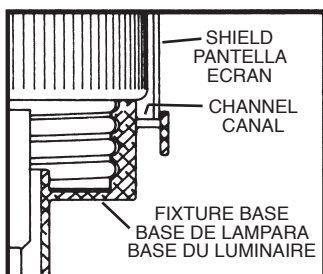


INSTRUCTIONS POUR ASSEMBLAGE ET L'INSTALLATION AU CANADA. COUPEZ LE COURANT.

- 1) Ce luminaire peut être installé avec une variété d'accessoires. Sélectionnez les accessoires que vous désirez et suivez les directives qui les accompagnent.
- 2) Pour monter ce luminaire sur une tige, une tige filetée de 1/2 NPSM est nécessaire. Cette tige est vendue séparément. Passez les fils du luminaire dans la tige avant de la visser au luminaire.
- 3) Connectez les fils électriques (connecteurs non fournis). Voyez le tableau ci-dessous pour connecter les fils correctement.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 4) Placez l'ampoule dans la douille qui se trouve à l'intérieur du luminaire.
- 5) Vissez le diffuseur au couvercle de luminaire. La partie non striée doit être vers le haut.
- 6) Glissez les claire-voies sur le diffuseur. Le plus petit diamètre est le plus proche du couvercle.
- 7) Répétez numéro 6, pour chaque claire-voie. Les claire-voies s'emboîtent l'un dans l'autre.
- 8) Vissez le diffuseur maintenant assemblé dans la base du luminaire.

For warranty information please visit: http://www.landscape-lighting.com/portal/warranty_page

Para informacion de la garantia por favor visite: www.landscape-lighting.com/portal/warranty_page

Pour de plus amples informations sur la garantie, cliquez sur le lien ci-dessous : http://www.landscape-lighting.com/portal/warranty_page